



SOLDADURA AUTÓGENA/OXICORTE

1

Transporta las botellas en posición vertical, en carros portabotellas y mantenlas así durante los trabajos y su almacenamiento.

2

Comprueba el buen estado de las mangueras, los manómetros y las válvulas anti-retroceso.

3

Evita que las chispas caigan sobre las botellas, mangueras o productos inflamables.

4

No abandones el soplete encendido.

5


Mantén la zona ventilada para evitar los gases.

6

Utiliza los EPI para protegerte.

7

No utilices aire comprimido para desempolvar o limpiar ropa u objetos.

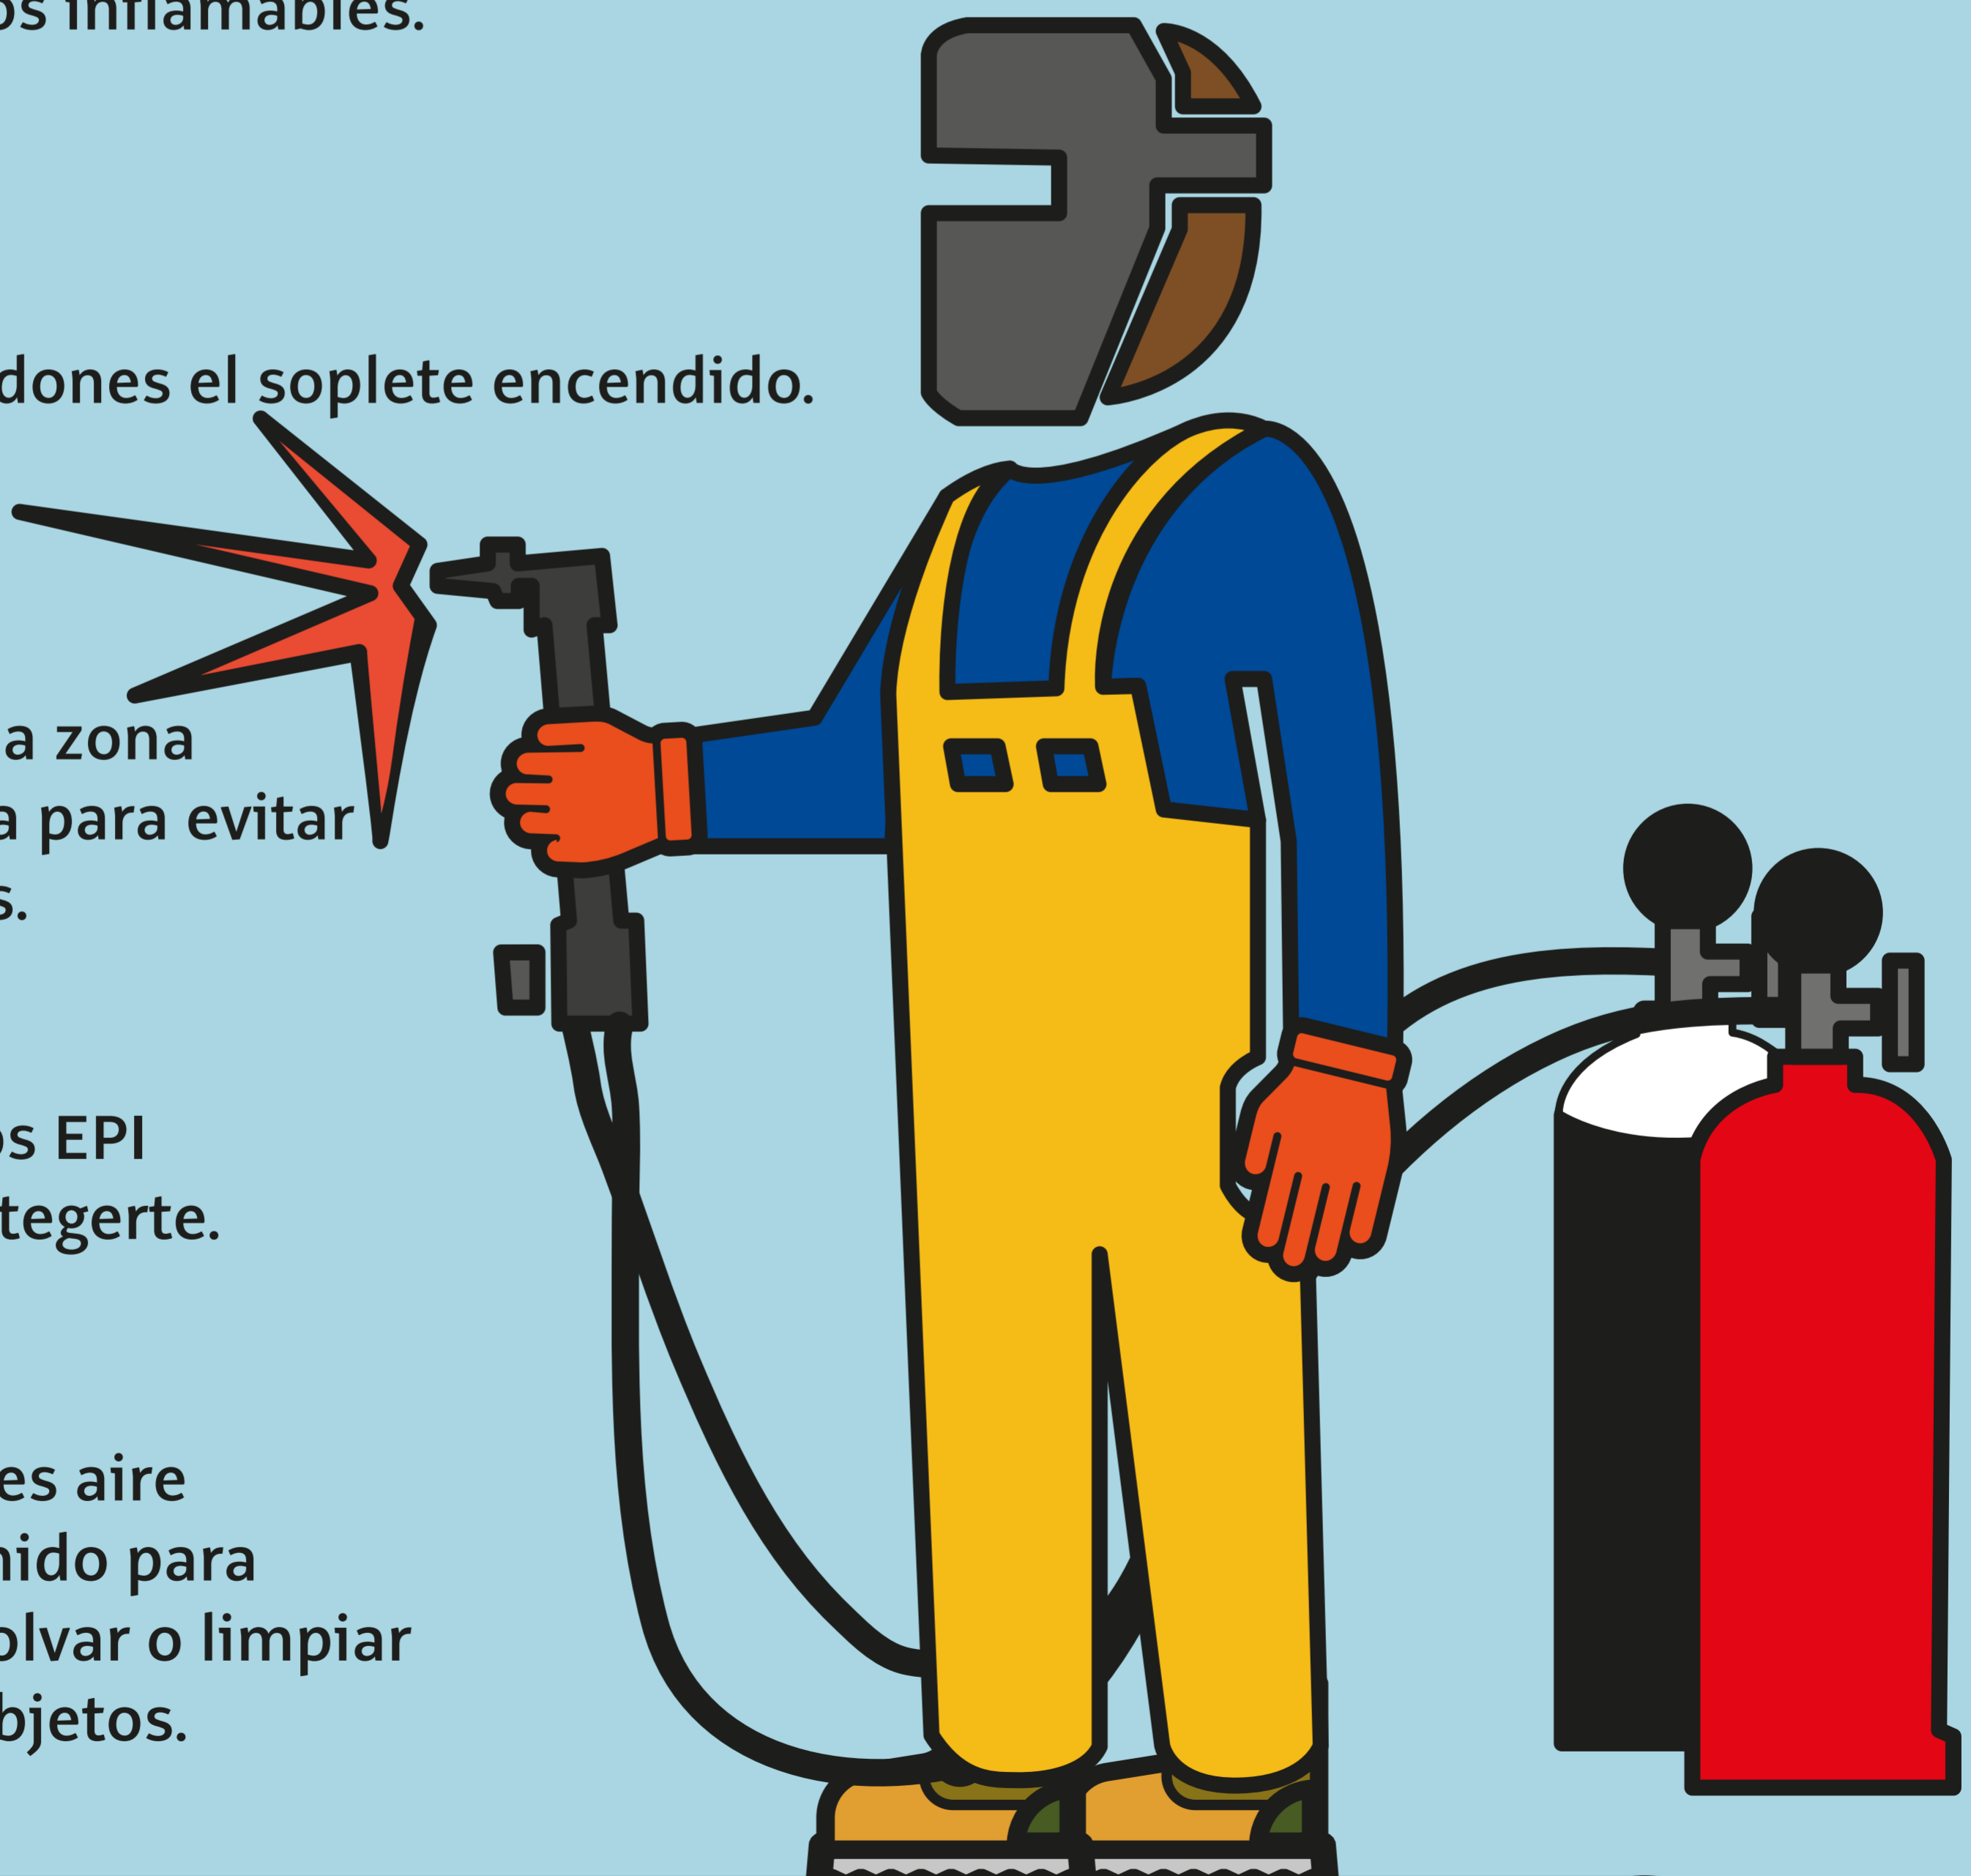

Proyecto N° AS-0062/2015

Con la financiación de:

